SGH-J700

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare il manuale

Il Manuale dell'utente è stato espressamente realizzato per guidarvi attraverso le funzioni e le caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Introduzione al telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare" e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:

Pericolo: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi stessi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero danneggiare il telefono o altre apparecchiature

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari

▶ **Fare riferimento a**: indica le pagine con informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica "vedere pagina 12")

→ **Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: Premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio** (rappresenta **Menu**, seguito da **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**).

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [☎] (rappresenta il tasto di accensione/ uscita dai menu).

< > **Parentesi angolari**: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto **OK**).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che compongono questo dispositivo sono proprietà dei rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 2
- Avvertenze di sicurezza 2
- Precauzioni di sicurezza 4
- Importanti informazioni per l'uso 7

Introduzione al telefono cellulare 10
- Contenuto della confezione 10
- Componenti del telefono 11
- Tasti 12
- Display 13
- Icone 13

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 15
- Installazione della scheda SIM e della batteria 15
- Carica della batteria 17
- Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) 18

Funzioni di base 19
Accensione e spegnimento del telefono 19
Accesso ai menu 20
Personalizzazione del telefono 20
Funzioni di chiamata di base 21
Invio e visualizzazione di messaggi 23
Aggiunta e ricerca di contatti 25
Funzioni fotocamera di base 26
Ascolto di musica 27
Navigazione sul Web 29

Funzioni avanzate 30
Funzioni di chiamata avanzate 30
Funzioni della Rubrica avanzate 32
Funzioni di messaggistica avanzate 33
Funzioni musicali avanzate 34

Strumenti e applicazioni 36
La funzione wireless Bluetooth 36
Attivazione e invio di un messaggio SOS 37
Attivazione di Mobile Tracker 38
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 40
Modifica delle immagini 41
Giochi e applicazioni Java 43
Fusi orari 44
Sveglie 45
Utilizzo della calcolatrice 46
Conversione di valute o misure 46
Impostazione di un timer per il conto alla rovescia 46
Utilizzo del cronometro 47
Creazione di un promemoria di testo 47
Gestione dell'agenda 47

Panoramica delle funzioni dei menu a

Risoluzione dei problemi b

Indice e

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire le massime prestazioni del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata di bambini e animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento o lesioni gravi se inghiottite.

Proteggete il vostro udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo l'impostazione di volume minima sufficiente a garantire l'ascolto della conversazione o della musica.

Installate telefoni cellulari e apparecchiature con attenzione

Assicuratevi che telefoni cellulari e apparecchiature correlate installati sul vostro veicolo siano montati in modo sicuro. Non collocate telefono e accessori vicino o nell'area di sviluppo dell'airbag. Un apparecchio senza fili installato non correttamente può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Gestite e smaltite batterie e caricabatteria con attenzione

- Utilizzate solo batterie e caricabatteria certificati Samsung appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Per lo smaltimento delle batterie usate attenetevi alle normative locali.
- Non collocate mai batterie o telefoni sopra o dentro una fonte di calore, quali forni a microonde, stufe o caloriferi. Le batterie surriscaldate presentano il rischio di esplosione.
- Non schiacciate o bucate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressione esterna elevata, che potrebbe causare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Per evitare potenziali interferenze, mantenete almeno 15 cm (6 pollici) di distanza tra telefoni cellulari e pacemaker, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se avete motivo di sospettare che il vostro telefono cellulare interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medicale, spegnete immediatamente il telefono e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medicale per consigli.

WARNING

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non utilizzate il telefono presso le stazioni di rifornimento o in presenza di combustibili o prodotti chimici. Spegnete il telefono ogni volta che viene richiesto con cartelli di avvertimento o d'istruzioni. Il telefono potrebbe causare esplosioni o incendi all'interno e in vicinanza di depositi di carburanti o prodotti chimici, in aree di trasferimento o dove siano in corso operazioni di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetuti

Quando inviate messaggi di testo o giocate, tenete il telefono in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Guidate sempre in modo sicuro

Evitate di utilizzare il telefono mentre guidate e rispettate le normative che regolano l'uso dei telefoni cellulari durante la guida. Quando possibile, utilizzate accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Seguite tutte le avvertenze e le normative in tema di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che limitano l'uso dei telefoni cellulari in determinate aree.

Utilizzate solo accessori certificati Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il telefono o causare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con apparecchiature mediche in centri ospedalieri o ambulatoriali. Seguite tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless all'interno di aerei

Il telefono potrebbe causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Seguite le normative della compagnia aerea e, quando richiesto dal personale di bordo, spegnete il telefono o passate in una modalità in cui le funzioni wireless siano disattivate.

Proteggete batterie e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate (sotto 0 °C/32 °F o sopra 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra il polo positivo e negativo delle batterie e causare danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non utilizzate mai caricabatteria o batterie danneggiati.

CAUTION

Maneggiate il telefono con attenzione e in modo corretto

- Evitate che il telefono si bagni: i liquidi possono causare gravi danni. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Eventuali danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o riporre il telefono in ambienti polverosi o sporchi per prevenire danni alle parti in movimento.
- Il vostro telefono è un dispositivo elettronico complesso, proteggetelo da urti e non maneggiatelo in modo brusco per evitare gravi danni.
- Non verniciate il telefono. La vernice potrebbe bloccare parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiare il telefono stesso o la scheda di memoria. Non utilizzate custodie o accessori con chiusure magnetiche e non lasciate che il telefono entri in campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali in radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo non corretto, quali pacemaker, protesi uditive, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici in casa o su veicoli. Per risolvere eventuali problemi di interferenza, consultare i produttori dei dispositivi elettronici.

Importanti informazioni per l'uso

Utilizzate il telefono in posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

Affidate la riparazione del telefono solo a personale qualificato

Interventi di assistenza eseguiti da personale non qualificato potrebbero causare danni al telefono e invalideranno la garanzia.

Ottimizzate la durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, la sovraccarica potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Le batterie non utilizzate si scaricano nel tempo e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
- Utilizzate le batterie solo per il loro scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e le schede di memoria con cautela

- Non rimuovere una scheda durante l'accesso o il trasferimento di dati in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggere le schede da urti violenti, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i contatti dorati o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso a servizi di emergenza

In alcune aree e circostanze, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate di emergenza dal vostro telefono. Prima di intraprendere un viaggio in aree remote o non sviluppate, pianificate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,499 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio apposto sul prodotto o illustrato nella documentazione indica che al termine della vita operativa il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone causati dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, separate il prodotto da altri tipi di rifiuti e riciclatelo in modo consapevole per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti privati devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto o un ufficio governativo locale per ricevere informazioni su dove e come consegnare questo oggetto per un riciclaggio ambientalmente sicuro.

Le aziende devono contattare il proprio fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mischiato ad altri rifiuti aziendali per lo smaltimento.

Introduzione al telefono cellulare

In questa sezione vengono illustrati il layout del telefono, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Controllate che la confezione contenga:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Gli articoli forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese o offerti dal gestore telefonico.

Potete acquistare altri accessori presso il rivenditore Samsung locale.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

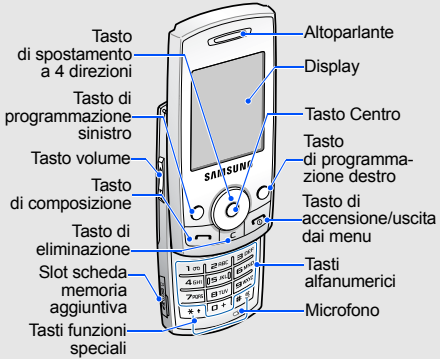

La parte posteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

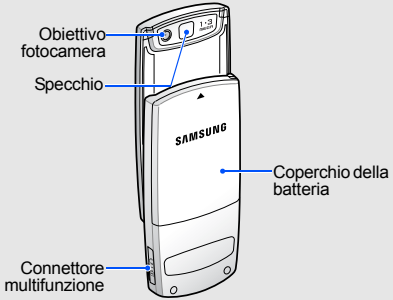

Quando chiudete il telefono, i tasti esterni vengono bloccati in modo da impedire la pressione accidentale di uno di essi. Per sbloccare questi tasti, premete <**Sblocca**> → <**OK**>.

Tasti

Tasto	Funzione
Tasti di programmazione	Eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display
Spostamento	In modalità Stand-by, accedere alla modalità Menu personale (su) o a menu definiti dall'utente (sinistra/destra/giù). In modalità Menu, scorrere le opzioni dei menu
Centro	In modalità Stand-by, accedere al browser Web. In modalità Menu, selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione
Componi	Effettuare o rispondere a una chiamata. In modalità Stand-by, aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
Elimina	Eliminare caratteri o elementi in una applicazione
Accensione/Uscita dai menu	Accendere e spegnere (tenere premuto) il telefono, terminare una chiamata. In modalità Menu, annullare l'operazione e tornare alla modalità Stand-by
Alfanumerico	Immettere numeri, lettere e caratteri speciali. In modalità Stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere ai messaggi vocali e [**0**] per immettere un prefisso internazionale
Funzioni speciali	Immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali. In modalità Stand-by, tenere premuto [#] per il profilo silenzioso o tornare al profilo precedente; tenere premuto [*] per inserire una pausa tra numeri
Volume	Regolare il volume del telefono

Display

Il display del telefono è diviso in tre aree:

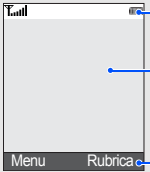

Riga icone

Visualizza le icone di stato

Area di testo e grafica

Visualizza messaggi, istruzioni e le informazioni inserite

Riga tasti di programmazione

Visualizza le operazioni possibili

Icone

Informazioni sulle icone visualizzate sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Stato della rete GPRS • Blu: rete GPRS connessa • Rosso: trasferimento di dati sulla rete GPRS in corso
	Stato della rete EDGE • Blu: rete EDGE connessa • Rosso: trasferimento di dati sulla rete EDGE in corso
	Chiamata in corso
	Nessun servizio disponibile
	Funzione messaggi SOS attiva
	Scheda di memoria inserita

Icona	Definizione
	Sveglia attiva
	Funzione trasferimento chiamate attiva
	Nell'area di copertura della zona domestica
	Nell'area di copertura della zona ufficio
	Bluetooth attivato
	Kit veicolare vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Profilo Guida attivo
	Profilo Riunione attivo
	Profilo All'aperto attivo

Icona	Definizione
	Profilo Offline attivo
	Profilo definito dall'utente attivo
	Modalità Sottovoce attiva (durante una chiamata)
	Microfono disattivato (durante una chiamata)
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio email
	Nuovo messaggio vocale
	Radio FM attiva
	Livello di carica della batteria

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Introduzione all'assemblaggio e all'impostazione del telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) con i dati dell'abbonamento, quali il PIN e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria:

1. Rimuovete il coperchio e la batteria se presente.

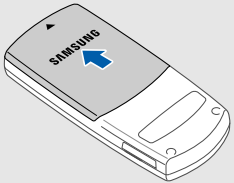

Se il telefono è acceso, tenete premuto [☎] per spegnerlo prima di rimuovere la batteria.

2. Inserite la scheda SIM.

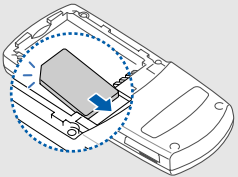

Inserite la scheda con i contatti dorati rivolti verso il basso.

3. Inserite la batteria.

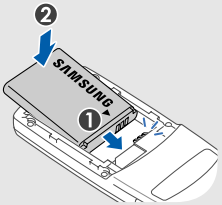

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

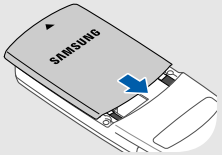

Carica della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta dovete caricare la batteria.

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione sul lato destro del telefono.

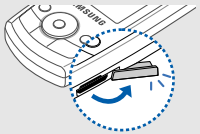

2. Inserite nel connettore l'estremità piccola del caricabatteria.

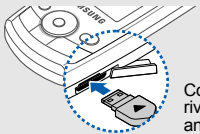

Con il triangolo giallo rivolto verso la parte anteriore del telefono

Se il caricabatteria viene inserito in modo errato, potrebbe causare gravi danni al telefono. Tutti i danni causati da uso errato non sono coperti dalla garanzia.

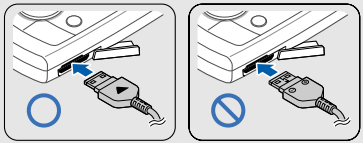

3. Inserite l'altra estremità del caricabatteria in una presa di alimentazione standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica, (l'icona non si muove più), scollegate il caricabatteria dalla presa di alimentazione.
5. Scollegate il caricabatteria dal telefono.

6. Chiudete il coperchio del connettore multifunzione.

Nota sull'indicatore di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, il telefono emetterà un tono d'avviso e un messaggio di batteria scarica riducendo alcune funzionalità del telefono (es. luminosità display). L'icona della batteria, inoltre, sarà vuota e lampeggiante. Quando il livello della batteria diviene troppo basso, il telefono si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per memorizzare più file multimediali è necessario inserire una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 2 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

1. Aprite il coperchio della scheda di memoria sul lato del telefono.
2. Inserite una scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

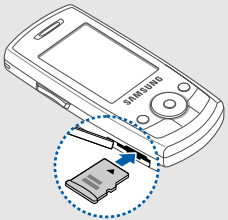

3. Spingete la scheda nello slot finché non si blocca.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela delicatamente verso l'interno per sbloccarla dal telefono, quindi estraetela dallo slot.

Funzioni di base

Esecuzione delle operazioni di base e utilizzo delle funzionalità del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Aprite il telefono.
2. Tenete premuto [☎].
3. Se necessario, inserite il PIN e premete <**OK**>.

Per spegnere il telefono, ripetete i passi 1 e 2 precedenti.

Passaggio al profilo Offline

Passando al profilo Offline potete utilizzare le funzioni non dipendenti dalla rete in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, ad esempio aeroporti e ospedali.

Per passare al profilo Offline, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Profili telefono** → **Offline**.

Quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, seguite tutti gli avvertimenti e le indicazioni del personale responsabile.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Premete il tasto di programmazione del menu desiderato.
2. Scorrete i menu o le opzioni con il tasto di spostamento.
3. Premete <**Seleziona**>, <**OK**> o il tasto Centro per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per passare al livello superiore o [☎] per tornare alla modalità Stand-by.

Personalizzazione del telefono

Il telefono vi offrirà di più personalizzandolo secondo le vostre preferenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

In modalità Stand-by, premete [▲/▼] per regolare il volume del tono dei tasti.

Passaggio al profilo Silenzioso

In modalità Stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silezioso.

Scelta della suoneria

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Profili telefono**.
2. Selezionate un profilo.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.
4. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva profilo**.

Selezione di uno sfondo (modalità Stand-by)

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo principale**.
2. Selezionate **Sfondo** → categoria di immagini → un'immagine.
3. Premete <**Salva**>.

Selezione di un motivo colorato (modalità Menu)

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Display** → **Tema personale**.
2. Selezionate un motivo colorato.

Impostazione delle scelte rapide di menu

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Evidenziate il tasto di scelta rapida da modificare.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Blocco del telefono

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Attivo**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premete <**OK**>.
4. Immettete nuovamente la password e premete <**OK**>.

Funzioni di chiamata di base

Esecuzione e ricezione delle chiamate e utilizzo delle funzioni di chiamata di base.

Esecuzione di una chiamata

1. In modalità Stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ].
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume

Per regolare il volume durante una chiamata, premete [▲/▼].

Uso della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, premete il tasto Centro → <**Sì**> per attivare la funzione vivavoce.
2. Per ritornare alla modalità telefono, premete nuovamente il tasto Centro.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato, premete il tasto dell'auricolare, quindi premetelo nuovamente e tenetelo premuto.
- Per rispondere a una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio e visualizzazione di messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) e di posta elettronica.

Invio di un SMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettete il testo del messaggio. ▶ p. 24
3. Premete <**Opzioni**> → **Salva e invia** o **Invia**.
4. Immettete il numero del destinatario.
5. Premete il tasto Centro per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionate **Oggetto**.
3. Immettete l'oggetto del messaggio e premete il tasto Centro.
4. Selezionate **Immagine o video** o **Musica o suono**.
5. Aggiungete immagini, video, musica o suoni.
6. Selezionate **Testo**.
7. Immettete il testo del messaggio e premete il tasto Centro.
8. Premete <**Opzioni**> → **Invia**.
9. Immettete il numero del destinatario o l'indirizzo email.
10. Premete il tasto Centro per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionate **Oggetto**.
3. Immettete l'oggetto del messaggio e premete il tasto Centro.
4. Selezionate **Messaggio**.

5. Immettete il testo dell'email e premete il tasto Centro.
6. Se necessario, selezionate **Allega file** e allegate un file.
7. Premete **<Opzioni>** → **Invia**.
8. Immettete un indirizzo email.
9. Premete il tasto Centro per inviare il messaggio.

Immissione di testo

Quando immettete un testo, potete cambiare la modalità di immissione:

- Tenete premuto [*] per passare tra le modalità T9 e ABC.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numerica.
- Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simbolica.

Il telefono dispone delle seguenti modalità per l'inserimento del testo:

Modalità	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che volete inserire. Premete ogni tasto una volta per ogni carattere. 2. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, premete **[0]** per selezionare una parola alternativa.
Numero	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simbolo	Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di una email

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Email ricevute**.
2. Selezionate **Controlla nuova posta**.
3. Selezionate un'email o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete **<Opzioni>** → **Recupera** per visualizzare il corpo dell'email.

Aggiunta e ricerca di contatti

Nozioni di base per utilizzare la Rubrica.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. In modalità Stand-by, immettete un numero di telefono e premete **<Opzioni>**.
2. Selezionate **Salva** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Premete **<Salva>** o il tasto Centro per salvare il contatto in memoria.

Ricerca di un contatto

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica** → **Cerca nome**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Immettete le prime lettere del nome da trovare.
3. Selezionate il nome del contatto dai risultati della ricerca.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamarlo premendo [ ].
- modificare le informazioni relative al contatto premendo il tasto Centro.

Funzioni fotocamera di base

Nozioni fondamentali per acquisire e visualizzare foto e video.

Scatto di fotografie

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Fotocamera** per attivare la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
3. Premete il tasto Centro per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.
4. Premete <**Indietro**> per scattare un'altra foto (passo 2).

Visualizzazione di fotografie

In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Registrazione di video

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Fotocamera** per attivare la fotocamera.
2. Premete [**1**] per passare alla modalità Registrazione.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Centro per avviare la registrazione.
5. Premete <▣> o il tasto Centro per interrompere la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.
6. Premete <↩> per registrare un altro video (passo 3).

Riproduzione di video

In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un video.

Ascolto di musica

Ascolto di musica tramite il Lettore MP3 o la Radio FM.

Ascolto della radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Centro per accendere la radio.
4. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.
   La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.
5. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare una stazione radio.
6. Per spegnere la radio, premete il tasto Centro.

Creazione di una playlist e ascolto di file musicali

Per prima cosa, trasferite i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Download dal Wireless Web. ▶ Navigazione sul Web
- Download da un PC tramite il programma opzionale Samsung PC Studio. ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricezione via Bluetooth. ▶ p. 37
- Copia sulla scheda di memoria. ▶ p. 34

Dopo aver trasferito i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi musica da** → un tipo di memoria.
3. Selezionate i file da includere e premete <**Aggiungi**>.
4. Premete il tasto Centro per avviare la riproduzione.
5. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Centro	Sospendere o riprendere la riproduzione
▲/▼	Aumentare o ridurre il volume
Spostamento	• Sinistra: tornare al file precedente; Cercare indietro in un file (tenere premuto) • Destra: passare al file successivo; Cercare avanti in un file (tenere premuto) • Su: aprire la playlist • Giù: interrompere la riproduzione

Navigazione sul Web

Accesso e salvataggio delle pagine Web preferite.

Navigazione nelle pagine Web

1. In modalità Stand-by, premete il tasto Centro per accedere alla home page del browser Web.
2. Per spostarvi all'interno delle pagine Web, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Spostamento	Scorrere su e giù una pagina Web
Centro	Selezionare un elemento
<Indietro>	Tornare alla pagina precedente
<Opzioni>	Accedere alle opzioni del browser

Salvataggio delle pagine Web preferite

1. Premete **<Menu>** → **Browser** → **Preferiti**.
2. Selezionate una posizione vuota.
3. Immettete il nome della pagina e l'indirizzo Web (URL).
4. Premete **<Opzioni>** → **Salva**.

Funzioni avanzate

Esecuzione delle operazioni avanzate e utilizzo delle funzionalità aggiuntive del telefono.

Funzioni di chiamata avanzate

Funzionalità di chiamata aggiuntive del telefono.

Visualizzazione e risposta alle chiamate perse

Le chiamate perse verranno visualizzate sul display del telefono. Per comporre il numero di una chiamata persa:

1. Premete <**Vedi**>.
2. Scorrete fino ad evidenziare la chiamata persa desiderata.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Chiamata di un numero composto di recente

1. In modalità Stand-by, premete [ ] per visualizzare l'elenco degli ultimi numeri composti.
2. Scorrete fino ad evidenziare il numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Premete <**Attesa**> per mettere in attesa una chiamata o premete <**Recup.**> per recuperare una chiamata in attesa.

Esecuzione di una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile comporre un altro numero:

1. Premete <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, premete <**Opzioni**> → **Termina chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile rispondere a un'altra chiamata in arrivo:

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo interlocutore da aggiungere alla conferenza.
2. Mentre siete collegati al primo interlocutore, chiamate il secondo.
   Il primo interlocutore viene posto in attesa automaticamente.
3. Quando siete collegati al secondo interlocutore, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.

4. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere altri interlocutori.
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [☎].

Chiamata di un numero internazionale

1. In modalità Stand-by, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere **+**.
2. Inserite il numero completo (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporlo.

Chiamata di un contatto della Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 25

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica** → **Cerca nome**.
   Potete anche premere <**Rubrica**> in modalità Stand-by.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Funzioni della Rubrica avanzate

Creazione di biglietti da visita, impostazione di numeri di selezione rapida e creazione di gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica** → **Biglietto da visita personale**.
2. Immettete i vostri dati personali e premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'email oppure trasferirlo mediante la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione di numeri di selezione rapida

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Rubrica** → **Selezione rapida**.
2. Scorrete fino al numero che desiderate impostare (2-9) e premete il tasto Centro.

3. Selezionate un contatto, premendo il tasto centro, da assegnare al numero.
   Il contatto viene salvato nel numero di selezione rapida.

Ora potete chiamare questo contatto dalla modalità Stand-by tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti potete assegnare suonerie e foto ID chiamante a ciascun gruppo o inviare messaggi ed email all'intero gruppo. Per prima cosa, create un gruppo:

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Rubrica** → **Gruppi** → **<Opzioni>** → **Aggiungi**.
2. Immettete un nome per il gruppo e scorrete verso il basso per scegliere un'immagine ed una suoneria.
3. Per impostare l'immagine per l'ID chiamante, premete il tasto Centro → una categoria di immagini → un'immagine.
4. Per impostare la suoneria per il gruppo, scorrete verso il basso e premete il tasto Centro → una categoria di suonerie → una suoneria.
5. Premete **<Salva>**.

Funzioni di messaggistica avanzate

Creazione di modelli e utilizzo di modelli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Premete il tasto Centro su una posizione vuota per aprire una finestra di un nuovo modello.
3. Immettete il testo e premete il tasto Centro per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. Create un nuovo MMS, con l'oggetto e gli allegati desiderati, da utilizzare come modello. ▶ p. 23
2. Dalla schermata del messaggio, premete **<Opzioni>** → **Salva in** → **Modelli**.
   Il messaggio viene salvato come modello MMS con il nome predefinito da voi scelto.

Inserimento di modelli di testo in nuovi messaggi

1. Per creare un nuovo messaggio, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Selezionate il campo di testo e premete **<Opzioni>** → **Inserisci** → **Modelli** o **Modelli predefiniti** → un modello.

Creazione di un messaggio da un modello MMS

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e premete **<Opzioni>** → **Modifica**.
   Il modello viene aperto come nuovo messaggio multimediale.

Funzioni musicali avanzate

Preparazione di file musicali e memorizzazione delle stazioni radio.

Copia di file musicali su una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.

3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC. Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra popup.
4. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** nella finestra sul PC.
5. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Regolazione delle impostazioni di riproduzione e del suono per il lettore musicale.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Premete <**Salva**>.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Centro per attivare la radio.
4. Premete <**Opzioni**> → **Sintonizzazione automatica**.
5. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare. La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

Strumenti e applicazioni

Utilizzo degli strumenti e delle applicazioni aggiuntive del telefono.

La funzione wireless Bluetooth

Collegamento senza fili del telefono ad altri dispositivi per scambiare dati e utilizzare le funzioni vivavoce.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Attivo**.
2. Per consentire ad altri dispositivi di localizzare il vostro telefono, selezionate **Visibilità telefono** → **Attivo**.

Ricerca e associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.

2. Scorrete fino a un dispositivo e premete <**Seleziona**>.
3. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se impostato, e premete <**OK**>.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, o accetta la connessione, l'associazione viene completata.

Invio di dati mediante la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia con** → **Bluetooth** (quando inviate dati di contatto, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati mediante la funzione wireless Bluetooth

1. Se necessario, immettete il PIN della funzione wireless Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso destra per attivare la funzione di messaggistica SOS.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Centro per aprire l'elenco dei destinatari.

4. Premete il tasto Centro per accedere all'elenco dei contatti.
5. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Centro.
6. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Seleziona**> per tornare all'elenco dei destinatari.
7. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
8. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
9. Premete <**Salva**>.
10. Premete <**Sì**> per confermare.

Per inviare un messaggio SOS, il telefono deve essere chiuso e i tasti bloccati. Con il telefono chiuso, premete [▲/▼] quattro volte.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono sono sospese finché non premete [☎].

Attivazione di Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero del contatto a due destinatari per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono. Per attivare Mobile Tracker:

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete <**OK**>.

La prima volta che accedete alla funzione Mobile Tracker, dovrete creare e confermare la password.

3. Scorrete verso destra per attivare la funzione Mobile Tracker.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Centro per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete il tasto Centro per accedere all'elenco dei contatti.

6. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Centro.
7. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Seleziona**> per tornare all'elenco dei destinatari.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
10. Premete <**Salva**> → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono.

Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.

È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Utilizzo del registratore vocale del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Registratore vocale**.
2. Premete il tasto Centro per avviare la registrazione.
3. Parlate nel microfono per registrare il promemoria (massimo 1 ora).
4. Al termine, premete <**Salva**>.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete **<Opzioni>** → **Vai a Clip vocali**.
2. Selezionate un file con il tasto centro.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Centro	Sospendere o riprendere la riproduzione
▲/▼	Aumentare o ridurre il volume
Spostamento	• Sinistra: cercare indietro nel file • Destra: cercare avanti nel file • Giù: interrompere la riproduzione

Modifica delle immagini

Modifica delle immagini e applicazione di divertenti effetti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. In modalità Stand-by, premete **<Menu>** → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete **<Opzioni>** → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete **<Opzioni>** → **Effetti** → un'opzione effetto.
5. Selezionate la variazione dell'effetto da applicare e premete **<Fatto>**.
6. Al termine, premete **<Opzioni>** → **Salva con nome**.
7. Premete **<Sì>** per confermare.
8. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e premete il tasto Centro.

Regolazione di un'immagine

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Regola** → un'opzione di regolazione (luminosità, contrasto o colore).
5. Utilizzando il tasto di spostamento, regolate l'immagine come desiderato e premete <**Fatto**>.
6. Premete <**Opzioni**> → **Salva con nome**.
7. Premete <**Sì**> per confermare.
8. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e premete il tasto Centro.

Trasformazione di un'immagine

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Trasformazione** → **Ruota** o **Capovolgi**.
5. Utilizzando il tasto di spostamento, ruotate o capovolgete l'immagine come desiderato e premete <**Fatto**>.
6. Premete <**Opzioni**> → **Salva con nome**.
7. Premete <**Sì**> per confermare.
8. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e premete il tasto Centro.

Inserimento di una caratteristica visiva

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci** → una caratteristica visiva (cornice, clipart o emoticon).
5. Selezionate la caratteristica visiva da aggiungere e premete <**Seleziona**>.
6. Se necessario, spostate l'immagine aggiunta utilizzando il tasto di spostamento.
7. Premete <**Fatto**>.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva con nome**.
9. Premete <**Sì**> per confermare.
10. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e premete il tasto Centro.

Giochi e applicazioni Java

Utilizzo di giochi e applicazioni realizzati con la tecnologia Java.

Giochi

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico. I comandi e le opzioni dei giochi possono variare.

Avvio delle applicazioni

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Archivio** → **Giochi e altro**.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e delle impostazioni per le applicazioni.

Fusi orari

Visualizzazione dell'ora in un altro paese o città e impostazione dell'orologio internazionale sul display.

Visualizzazione di un orologio internazionale

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Scorrete verso il basso fino al primo orologio.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, premete <**Opzioni**> → **Applica ora legale** → un fuso orario → <**Salva**>.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Aggiunta di un secondo orologio sul display

E' possibile visualizzare sul display principale due orologi per due fusi orari differenti.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino a un orologio mondiale e premete <**Opzioni**> → **Seleziona per secondo orologio**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Display**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Digitale doppio**.
5. Premete <**Salva**>.

Sveglie

Impostazione e controllo delle sveglie per eventi importanti.

Impostazione di una nuova sveglia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Sveglie**.
2. Scorrete fino a una posizione di una sveglia non ancora impostata e premete il tasto Centro.
3. Impostate i dettagli della sveglia ed attivatela.
4. Premete <**Salva**>.

Se il telefono è spento, la funzione di accensione automatica imposta il telefono in modo che si accenda e la sveglia suoni all'ora specificata.

Arresto di una sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premete qualsiasi tasto per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Premete <**OK**> o il tasto Centro per arrestare una sveglia con ripetizione o premete qualsiasi tasto per rinviare la sveglia per il periodo di ripetizione scelto.

Disattivazione di una sveglia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia da disattivare e premete il tasto Centro.
3. Scorrete verso il basso fino a **Sveglia** e selezionate **Non attivo**.
4. Premete <**Salva**>.

Utilizzo della calcolatrice

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute o misure

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Immettete le valute, le misure e le unità nei campi appropriati.

Impostazione di un timer per il conto alla rovescia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Timer**.
2. Premete <**Imposta**>.
3. Immettete le ore o i minuti per il conto alla rovescia e premete <**OK**>.
4. Premete il tasto Centro per avviare o sospendere il conto alla rovescia.
5. Quando il conto alla rovescia termina, premete <**OK**> per arrestare il tono d'avviso.

Utilizzo del cronometro

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Cronometro**.
2. Premete il tasto Centro per avviare e registrare gli intertempi.
3. Al termine, premete <**Ferma**>.
4. Premete <**Imposta**> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di un promemoria di testo

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Memo**.
2. Premete <**Crea**>.
3. Immettete il testo del promemoria e premete il tasto Centro.

Gestione dell'agenda

Modifica della visualizzazione dell'agenda e creazione di eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Cambia vista** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell'evento.
4. Premete <**Salva**>.

Panoramica delle funzioni dei menu

Per accedere alla modalità Menu, premete <**Menu**> in modalità Stand-by.

1 Registro chiamate

1 Tutte le chiamate
2 Chiamate perse
3 Chiamate effettuate
4 Chiamate ricevute
5 Elimina tutto
6 Gestione chiamate

2 Rubrica

1 Cerca nome
2 Contatti FDN[1]
3 Crea contatto
4 Gruppi
5 Selezione rapida
6 Biglietto da visita personale
7 Numeri personali
8 Gestione rubrica
9 Numeri di servizio[1]

3 Applicazioni

1 Lettore MP3
2 Registratore vocale

3 Applicazioni

3 Radio FM
4 Editor immagini
5 Bluetooth
6 Applicazioni SIM[1]

4 Browser

1 Homepage
2 Preferiti
3 Inserisci URL
4 Cancella cache
5 Impostazioni server
6 Profilo corrente

5 Messaggi

1 Crea messaggio
2 Cartelle messaggi
3 Modelli
4 Elimina tutto
5 Impostazioni
6 Messaggi SOS
7 Messaggi broadcast
8 Stato memoria

6 Archivio

1 Immagini
2 Video
3 Musica
4 Suoni
5 Giochi e altro
6 Altri file
7 Scheda memoria[2]
8 Stato memoria

7 Organizer

1 Sveglie
2 Agenda
3 Memo
4 Fusi orari
5 Calcolatrice
6 Convertitore
7 Timer
8 Cronometro

8 Fotocamera

9 Impostazioni

1 Telefono
2 Illuminazione
3 Display
4 Messaggi
5 Chiamata
6 Rubrica
7 Agenda
8 Browser
9 Lettore musicale
10 Rete
11 Sicurezza
12 Configurazione guidata
13 Memoria
14 Ripristino impostazioni

1. Disponibile solo se supportata dalla scheda SIM. Potrebbe essere visualizzato con un nome differente.
2. Disponibile solo se è inserita una scheda di memoria.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono cellulare, provare a eseguire queste procedure per la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza tecnica.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Per risolvere il problema:
Inserisci SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è attiva la funzione di blocco del telefono, è necessario immettere la password impostata per il telefono.
Immetti PIN	Quando si utilizza il telefono per la prima volta o quando la richiesta del PIN è attiva, è necessario immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il **Blocco PIN** menu.
Immetti PUK	La scheda SIM è bloccata, in genere perché è stato immesso ripetutamente un PIN errato. È necessario immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il telefono visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Servizio limitato".

- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni se non avete sottoscritto un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi: [ ].
- Assicuratevi di essere connessi alla rete.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Assicuratevi di essere connessi alla rete.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non riesce a sentirvi.

- Assicuratevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Assicuratevi che il telefono sia sufficientemente vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia collegato correttamente.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è quasi scarica. Ricaricate o sostituite la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non aver ostacolato l'antenna interna del telefono.
- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non viene effettuata.

- Verificate che il numero del contatto memorizzato sia corretto.
- Se necessario, immettete nuovamente il numero e salvatelo.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice e provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si ricarica più completamente, smaltitela seguendo le procedure corrette e sostituitela con una nuova.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda

auricolare 22

batteria
indicatore batteria quasi scarica, 18
installazione, 15
ricarica, 17

biglietti da visita 32

blocco
vedere blocco del telefono

blocco del telefono 21

Bluetooth
attivazione, 36
invio dati 37
ricezione dati, 37

browser
vedere browser web

browser web
aggiunta di preferiti, 29

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice

chiamate
composizione chiamate perse, 30
conferenza, 31
dalla Rubrica, 32
esecuzione chiamate aggiuntive, 31
esecuzione, 21
funzioni avanzate, 30
funzioni di base, 21
messa in attesa, 31
numeri internazionali, 32
recenti, 30
recupero chiamate in attesa, 31
risposta a chiamate aggiuntive, 31
risposta, 22
visualizzazione chiamate perse, 30

chiamate in conferenza
vedere chiamate, conferenza

contatti
aggiunta, 25
creazione di gruppi, 33
ricerca, 26

convertitore
vedere strumenti, convertitore

cronometro
vedere strumenti, cronometro

FM
vedere radio FM

foto
scatto, 26
visualizzazione, 26

fusi orari
impostazione doppio orologio, 44
visualizzazione, 44

immagini
applicazione di effetti, 41
inserimento di caratteristiche visive, 43
regolazione, 42
trasformazione, 42

Internet
vedere browser web

Java
accesso ad applicazioni, 44
avvio di giochi, 43

lettore musicale
ascolto della musica, 28
personalizzazione, 35

messaggi
visualizzazione email, 25
visualizzazione MMS, 25
visualizzazione SMS, 25

messaggio SOS 37

Mobile Tracker 38

modelli
inserimento, 34
multimediali, 34
testo, 33

motivo colorato 21

profilo Offline 19

profilo Silenzioso 20

promemoria
vedere promemoria di testo o vocali

promemoria vocali
registrazione, 40
riproduzione, 41

radio FM
ascolto, 27
memorizzazione stazioni, 35

scelte rapide 21

scheda di memoria 18

scheda SIM 15

sfondo 21

strumenti
agenda, 47
calcolatrice, 46
convertitore, 46
cronometro, 47
sveglia, 45
timer conto alla rovescia, 46

sveglie
arresto, 45
creazione, 45
disattivazione, 45

tasti di scelta rapida
vedere scelte rapide

testo
creazione promemoria, 47
immissione, 24

timer
vedere strumenti, timer

timer conto alla rovescia
vedere strumenti, timer conto alla rovescia

tono dei tasti 20

video
registrazione, 27
visualizzazione, 27

volume
volume delle chiamate, 22
volume tono tasti, 20

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-J700

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

Documentazione tecnica conservata presso: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17049A
Italian. 02/2008. Rev. 1.0